



PRESA CCS EASY CRIMP CAT. 6A CHANNEL RJ45 NON SCHERMATA UTP - T568A/B
COD. 2001017 (antracite)

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA


1) Inserire il coperchio esterno sul cavo.

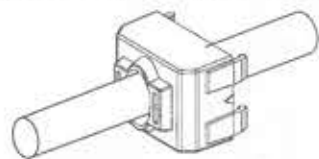


2) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 50 mm (riferimento misura su CRIMP tool cod. 2004095).

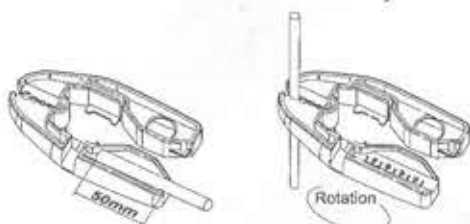


3) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le coppie nel foro del coperchio copri connessione.

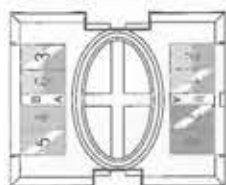


4) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le anime (conduttori) nelle cavità di inserimento del coperchio copri connessione.

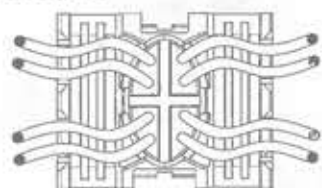


5) Seguendo le indicazioni di fissaggio inserire il coperchio copri connessione sulla presa.

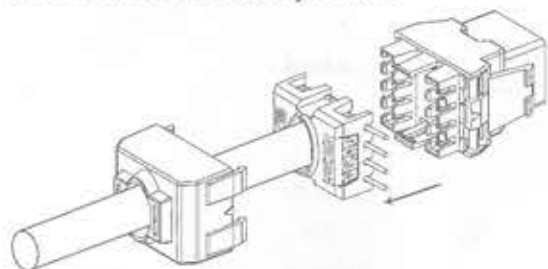

6) Con l'attrezzo CRIMP tool pressare il coperchio copri connessione sulla presa per la chiusura definitiva della connessione.

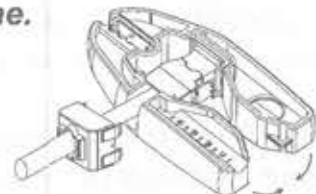


7) Con un tronchesino a lame piane, tagliare i conduttori sporgenti dal coperchio copri connessione.

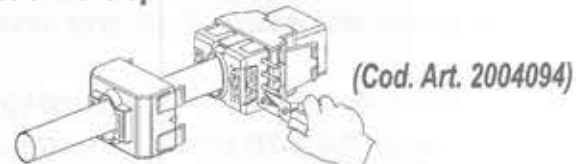


(Cod. Art. 2004094)

8) Seguendo le "frecche di indicazione inserzione" inserire il coperchio esterno sulla presa connettorizzata.

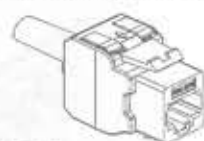


PROCEDURA DI APERTURA


1) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio esterno di protezione.

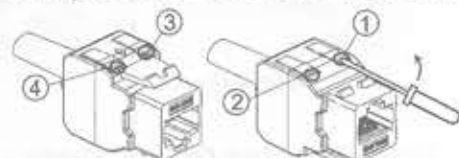

2) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio di copertura.

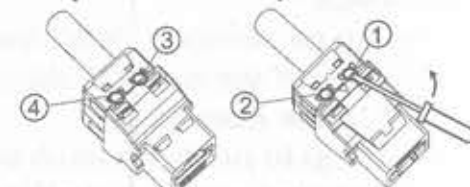

ATTENZIONE: NON APRIRE IL COPERCHIO COPRI CONNESSIONE COME MOSTRATO NELLA FIGURA A SEGUIRE.

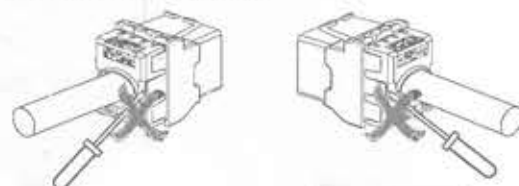

by C.C.S.

PATCH PANEL CCS 24 PRESE RJ45 10G.EXE UTP


Cod. Art. 2002037

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

1) Con le viti in dotazione fissare il Patch Panel nella posizione voluta all'interno del rack 19" (o equivalente) ed applicare i copri viti laterali sinistro/destro.

2) Assemblare nel Patch Panel tutte le singole prese RJ45 Easy Crimp già terminate

3) Aprire di 90° le alette di fissaggio della barra di gestione cablaggio ed agganciarle sulle apposite gole predisposte alle estremità della parte posteriore del telaio del Patch Panel. Inserire tutti i cavi collegati alle prese nelle apposite aperture ferma-cavo poste sulla barra gestione cablaggio.

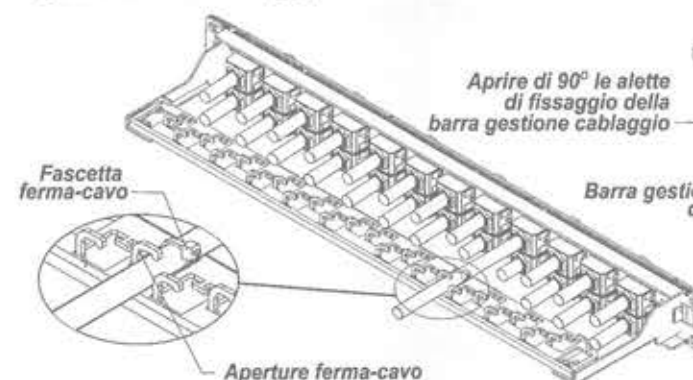


4) Posizionare il coperchio chiusura moduli per proteggere le prese dalla polvere o per ottenere la modularità 16 posizioni. A richiesta disponibili coperchi di chiusura aggiuntivi (Cod.Art.2004096)

Manutenzione:

1) Rimozione coperchio chiusura moduli. Premere ai lati le due leve ed estrarre il coperchio di chiusura moduli.

2) Rimozione Patch Panel. Togliere i due copri-viti Destro/Sinistro facendo pressione sul fermo, svitare le viti di fissaggio e spostare il Patch Panel.

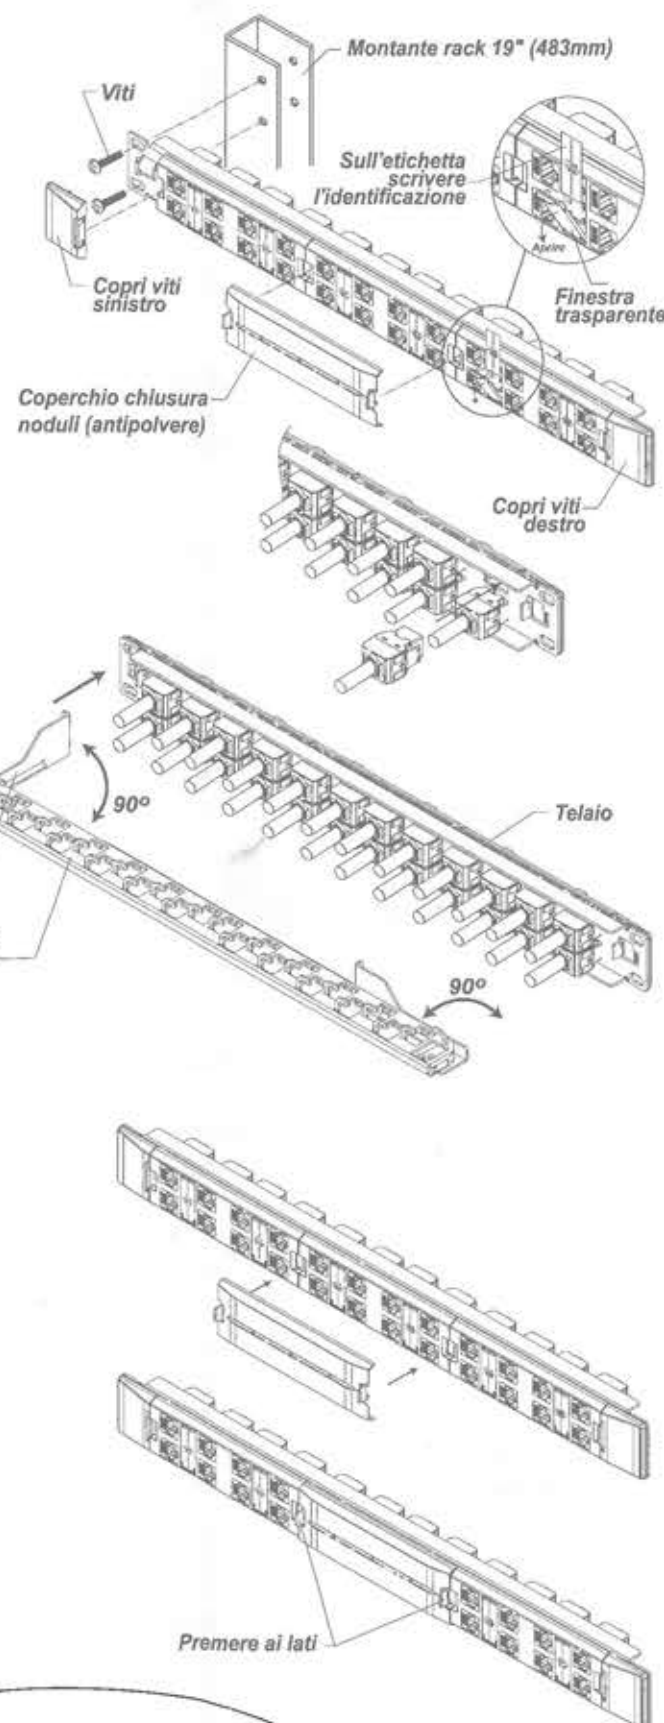

Per maggiori informazioni tecniche vedi: www.qubix.it



by C.C.S.