



# ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

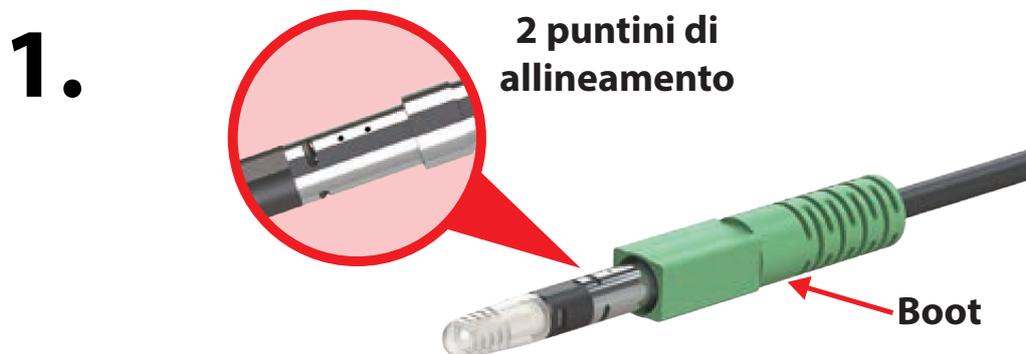

Posizionare il boot davanti al connettore e, seguendo l'allineamento fornito dai due puntini presenti sul corpo del connettore stesso, inserirlo fino a quando non si incastra completamente.



Inserire l'alloggiamento bianco nel connettore seguendo l'orientamento mostrato nell'immagine fino al completo inserimento.

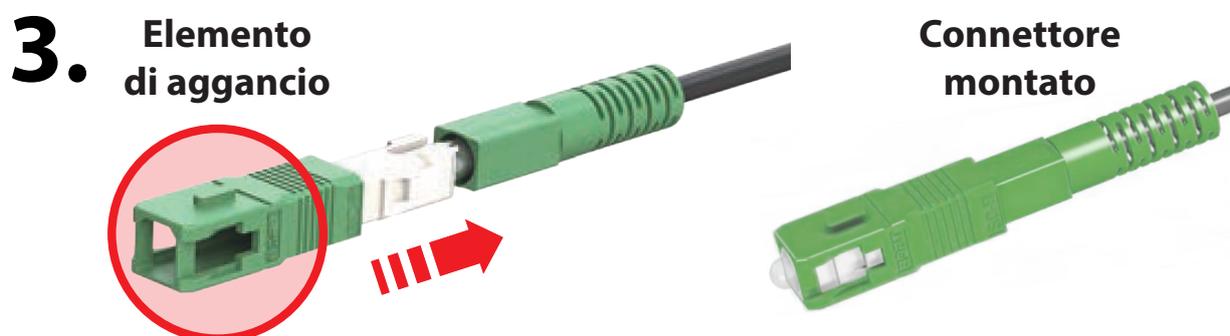

Mantenendo l'alloggiamento nella disposizione indicata nello step 2, disponete l'elemento di aggancio verde come da immagine ed inseritelo nell'alloggiamento fino al completo aggancio.