



ISTRUZIONI POSA CAVI OTTICI PRECABLATI

Codice: 2008210/19, 200820/29, 2008240/49

Descrizione: ISTRUZIONI POSA CAVI OTTICI CONNETTORIZZATI IN LABORATORIO

VERIFICA DEL CAVO OTTICO PRE-POSA


Prima di procedere con la posa del cavo si deve verificare la conformità di tutte le fibre ottiche e le connessioni di questo cavo precablato che sono state collaudate al 100 % in fabbrica prima della spedizione. Basta verificare la continuità con una apposita sorgente luminosa.

TIRO DEL CAVO OTTICO CONNETTORIZZATO

- La punta metallica del sistema di protezione è predisposta con un foro al quale può essere agganciato il sistema di traino.
- Durante la posa del cavo cablato è importante non applicare tiri eccessivi altrimenti si rischia di rompere irreparabilmente le fibre ottiche: massimo 20Kg.
- Non sfilare il cavo durante e dopo la posa (monouso).
- Si consiglia di lubrificare la testa del cavo ed il percorso di posa.

RIMOZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE

- Con un cacciavite a stella svitare le due viti poste sul raccordo di fissaggio tra il tubo di protezione e il kit di sfiocciamento.
- Procedere con cautela all'estrazione delle fibre mantenendo il sistema di protezione orientato verso il basso evitando la rotazione dell'elemento di traino e del sistema di sfiocciamento.

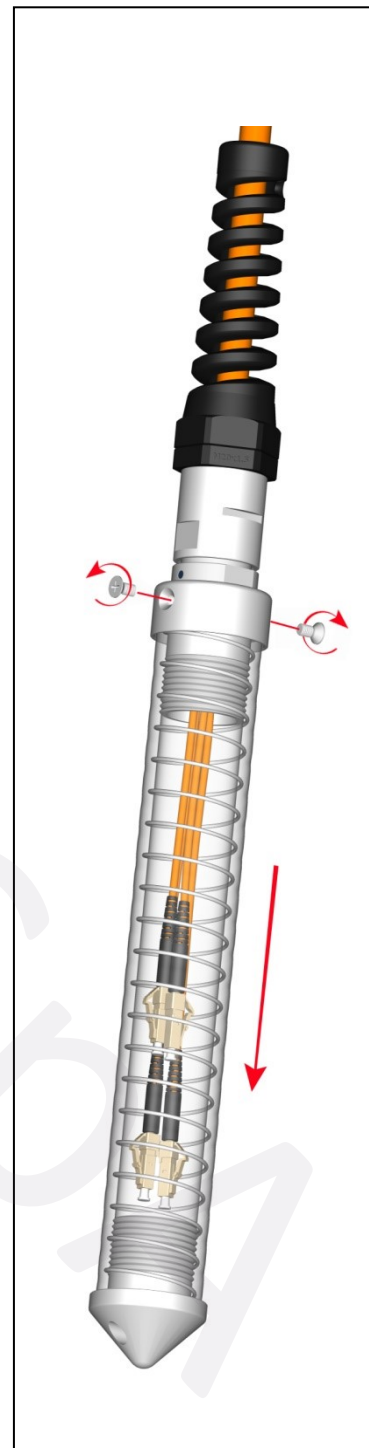

Per qualsiasi dubbio prima della posa chiamate i Tecnici della Qubix S.p.A. al n° tel. 049-7801994.

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 05-18

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice